ここからスタート



1




USB ケーブルをお使いの場合:セクション A2 まで、USB ケーブルを接続しないでください。



ワイヤレス (802.11) ネットワークをお使いの場合:ネットワークに HP All-in-One を追加するには、このセットアップ ガイドの手順に従ってください。


7

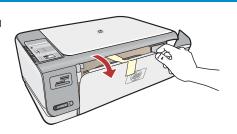


b



C




- **a.**用紙トレイとプリント カートリッジ アクセスドアを引き下げます。
- **b.**デバイスから梱包材および保護フィルムをすべて取り除いてください。カラー グラフィック ディスプレイにステッカーが貼られている場合ははがしてください。
- **c.** プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。

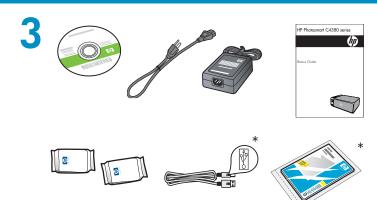

箱の内容をご確認ください。お客様の箱の内容は左記と一部異なる場合があります。

*含まれる場合があります

4

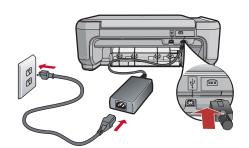

a.電源コードとアダプタを接続します。

b. ②を押して HP All-in-One の電源を入れます。 注記: セットアップ プロセス中には、ディスプレイに表示される便利なメッセージおよびアニメーションに注意してください。


b



5


次のいずれかを実行してください。

- 言語および国/地域の設定を求めるメッセージが表示された場合は、矢印を使用して最大 25 ヶ国語からお使いの言語を選択し、[OK] を押して確認します。お住まいの国/地域を選択し、[OK] を押して確認します。
- プリント カートリッジのインストールを求めるメッセージが表示された場合は、このガイドの次のステップに進んでください。

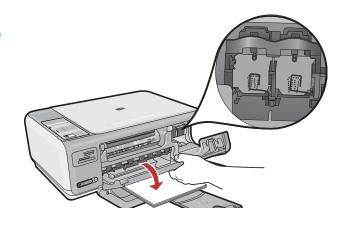


プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。インクホルダーが右側に移動するのを確認します。右側に移動しない場合は、いったんデバイスの電源を切り、入れ直します。


重要: デバイスの電源を入れてから、カートリッジを挿入してください。

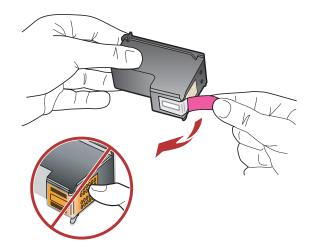


カートリッジの保護テープは、2 つともはがして ください。

注意: 銅製ストリップに触れたり、テープを貼り直したりしないでください。

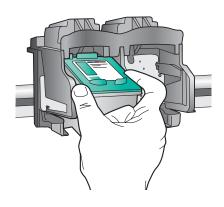


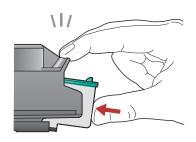

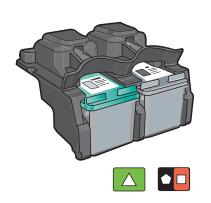

- **a.** HP ロゴが上になるようにカートリッジを持ちます。
- **b.カラー** カートリッジを**左のカートリッジ スロット**に挿入し、**黒**カートリッジを**右のカートリッジ スロット**に挿入します。
- **c.** カートリッジは、**カチッと音がするまでしっか りと**固定します。
- **d.**プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。
- e.純正 HP プリント カートリッジのインストールを確認するメッセージが表示されたら、[OK]を押します。

9

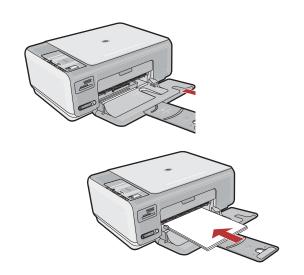

用紙補助トレイを引き出し、A4 サイズの普通紙をセットします。[**OK**] を押します。



- **a.** プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。
 - **重要:** 用紙がトレイにセットされていることを確認し、カートリッジ調整ページが印刷されるまで数分お待ちください。
- **b.** カバーを持ち上げます。調整ページ面を下にして、ガラス板の右手前の端に置きます。カバーを閉めます。
- **c.** [OK] ボタンを押します。



11

HP All-in-One をお使いのコンピュータに接続する方法については、次のステップに進んでください。

12



接続の種類は 1 **つ** だけ選択してください (A - USB または B - 802.11/ワイヤレス)。

A1 - USB ←


Windows:



q. コンピュータの電源を入れ、必要な場合はログインしてデスクトップが表示されるのを待ちます。**緑色**の CD を挿入し、画面の指示に従って操作します。

重要: スタートアップ画面が表示されない場合は、マイ コンピュータ をダブルクリックし、 IIP ロゴの CD-ROM アイコンをダブルクリックして、setup.exe をダブルクリックします。

Mac:

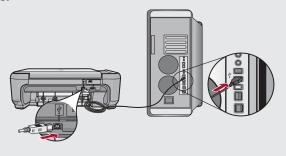


a. USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。

A2 - USB •←

Windows:



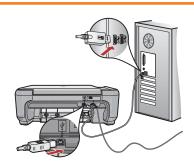

- **b.**USB のメッセージが表示されたら、USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。
- c. 画面の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。
- **d.** HP All-in-One の機能については、12 ページを参照してください。

Mac:







- **b.緑色**の CD を挿入します。
- **c.** デスクトップの HP Photosmart アイコン をダブルクリックします。
- **d. HP Installer** アイコンをダブルクリックします。画面の指示に従って操作します。
- e. Setup Assistant (セットアップ アシスタント) 画面の操作を完了します。
- **f.** HP All-in-One の機能については、12 ページを参照してください。

B1 - 802.11



Windows:




- **q.** コンピュータの電源を入れ、必要な場合は ログインしてデスクトップが表示されるの を待ちます。
- **b.CD-ROM** を挿入します。

重要: スタートアップ画面が表示されない 場合は、**マイ コンピュータ** をダブルクリックし、HP ロゴの **CD-ROM** アイコンをダ ブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。

c. 画面の指示に従い、**セクション B2** に進み ます。

Mac:

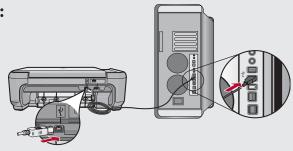


- **a.**USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。
- **b.** コンピュータの電源を入れ、必要な場合は ログインしてデスクトップが表示されるの を待ちます。
- c. CD-ROM を挿入します。
- **d.HP Photosmart CD** アイコンをダブルクリックします。
- e. HP Installer アイコンをダブルクリックします。
- **f.** 画面の指示に従い、**セクション B2** に進みます。

B2 - 802.11



Windows

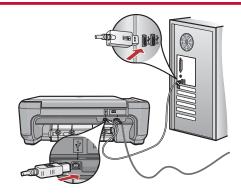

- d. [接続の種類] 画面で [ネットワークを介して 接続〕を選択します。
- e. [プリンタは見つかりません] のメッセージが表 示されたら[次へ]をクリック、付属の USB ケ ーブルを使用して HP All-in-One をコンピュー 夕に接続します。
 - この接続は、ワイヤレス ネットワーク設定が プリンタに送信される間の一時的なものです。
- f. セクション B3 に進みます。



- g. [デバイスの選択] 画面が表示されたら、 お使いのデバイスを選択し、「続行」をク リックします。 ソフトウェアのインストールが開始され、 終了するまで数分かかります。
- h. Setup Assistant (セットアップ アシスタ **ント)**が表示されたら、「**続行**]をクリッ クしてデバイスを設定します。
- i. [ワイヤレス ネットワーク設定の構成] を選択し、[**続行**] をクリックします。
- **j. セクション B3** に進みます。

B3 - 802.11

ます。



Windows

- g. 「ワイヤレス ネットワーク セットアップ」 画面でワイヤレス ネットワークを選択し、 [次へ] をクリックします。 ネットワークがセキュリティ保護されてい る場合は、WEP キーまたは WPA パスフ レーズの入力を求めるメッセージが表示されます。両方とも大文字/小文字が区別され
- **h.** 要求に応じて WEP キーまたは WPA パスフレーズを入力します。 ワイヤレス接続が確立されたことを確認するダイアログ ボックスが表示されます。
- i.メッセージが表示されたら、USB ケーブル を取り外します。
- i. セクション B4 に進みます。


Mac:


- **k.** [ネットワークを選択] 画面が表示された ら、ワイヤレス ネットワークを選択し、 [続行] をクリックします。
- I. [Security Settings] 画面が表示された場合は、WEP キーまたは WPA パスフレーズを入力して[続行]します。両方とも大文字/小文字が区別されます。
- m. [プリンタの選択]の画面が表示されたら、 USB ケーブルを取り外して画面の指示に 従います。
- n. セクション B4 に進みます。

B4 - 802.11



Windows/Mac:

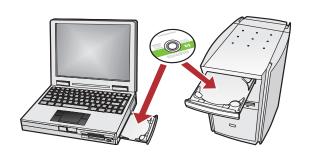

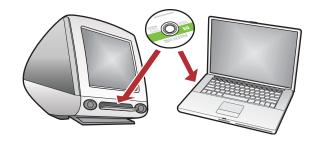

a.ネットワーク上に他のコンピュータがある場合は、各コンピュータに HP All-in-One ソフトウェアをインストールします。 画面の指示に従って操作します。コンピュータとネットワークの間ではなく、ネットワークとHP All-in-One の間の接続タイプを選択したことを確認してください。

機能を試す

HP Photosmart ソフトウェア プログラムがお 使いのコンピュータにインストールされまし たので、HP All-in-One のいずれかの機能をすぐにお試しいただけます。

L サイズの写真をプリントする








- **q.A4** サイズの白の普通紙を取り除き、サンプル パックに入っているフォト用紙のシートを**印刷面を下に**してセットします。
- **b.**横方向ガイドを用紙の端に当たるまでスライドさせます。

用紙トレイの基部に彫られたフォト用紙ガイドを参考にしてください。

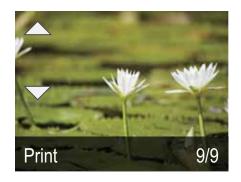

- c. カメラのメモリ カードを適切なメモリ カード スロットに挿入します。 カードの最後の写真がディスプレイに表示されます。
- d.矢印ボタンを押して目的の写真を表示し、 [OK] を押して選択した写真を表示します。
- e. 「印刷」を押して写真を印刷します。

USB に関するトラブルシューティング









(m) (per) Carel

対処: すべての画面をキャンセルします。USB ケーブルを外し、緑色の HP All-in-One CD を挿入します。セクション A を参照してください。









問題: (Windows のみ) USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。

対処: すべての画面をキャンセルします。緑色の HP All-in-One CD をいったん取り出し、再度挿入します。セクション A を参照してください。

問題: (Windows のみ) **Device Setup Has Failed To Complete** (デバイスのセットアップに失敗しました) という画面が表示される。対処: デバイスのプラグをいったん抜き、差し直しま

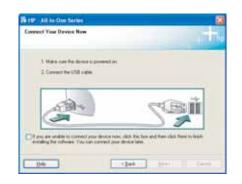

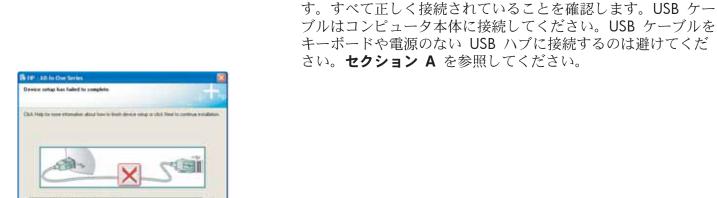

14 • HP Photosmart C4380 All-in-One series

Sets Sect

the .

ネットワークに関するトラブルシューティング







問題: ソフトウェアのインストール中に、「**プリンタが見つかりません**」というエラー メッセージが表示される。

対処:

- ワイヤレスネットワークテスト を印刷します。このレポートには、お使いのワイヤレス デバイスおよびネットワーク設定に関する便利な情報が含まれています。検出された問題を修復するお勧めの方法も含まれています。このレポートはソフトウェアから印刷できます。HP All-in-One から印刷することもできます。それには、HP All-in-One の前面のワイヤレス ネットワーク インジケータ ランプの横にあるボタンを押します。ディスプレイにメニューが表示されたら、矢印キーを押して「ワイヤレス ネットワーク テスト」を選択し、[OK] を押します。[キャンセル] を押してディスプレイのメイン メニューに戻ります。
- PC で現在実行しているファイアウォール、スパイウェア対策、またはウィルス対策ソフトウェアを一時的に無効にしてみてください。







問題: HP All-in-One をネットワークに接続できません。 対処:

- HHP All-in-Oneとワイヤレス ルーターの間の信号が弱い可能性があります。壁や大きな金属製キャビネットなどの障害物を避けて、HP All-in-One をワイヤレス ルーターの近くに移動します。
- 他のデバイスの干渉により、HP All-in-One の接続が妨げられている可能性があります。2.4 GHZ を使用する任意のワイヤレス デバイスによって、干渉が生じる可能性があります(電子レンジを含む)。HP All-in-One のインストール中には、このようなデバイスを使用しないでください。
- ワイヤレス ルーターをリセットする必要がある可能性があります。ワイヤレス ルーターの電源を切り、30 秒たってから再び電源を入れます。